



操作用マニュアル

～ラベル発行・マスタ登録方法～

～V1.0.2.11版

株式会社KTS

はじめに

●多業種向けラベル発行システムの概要

多業種向けラベル発行システム「プリントサーバー MV」（以下「ラベル発行システム」）は、アパレル業界では商品タグや値札、製造業ではロット管理シールや銘板シール、物流業界では物流用荷札シールなど、様々な用途で必要な情報をラベルに印刷するための専用システムです。このシステムは、パソコン発行型のラベルプリンタ（以下、「プリンタ」と表記）と連携し、これらの情報を簡単にラベルに印刷できるように設計されています。

●多業種向けラベル発行システムの動作環境

多業種向けラベル発行システムの動作環境は、次のとおりです。

ご使用になる前に、パソコン環境をご確認ください。

【対応OS】 Windows10、Windows11

【ディスプレイ】 1280x 800 px 以上。FHD 環境を推奨

【CPU】 Intel Core i3 以上を推奨

【メモリ】 8GB 以上を推奨

【HDD 空き容量】 20GB 以上 ※SSD の利用を推奨

【USB ポート】 空き2 個以上 ※プリンタ接続用、ライセンス認証キー用

【ネット環境】 インターネット接続可能な環境(Teamviewer にてリモート接続可能のこと)

セットアップ・インストール

ラベル発行システムのセットアップ・インストールは原則として、ラベル.e-STORE のスタッフが Teamviewer を使いお客様のパソコンをリモートで接続しセットアップ・インストールをさせていただきます。

※お客様にはプリンタの接続や用紙・インクリボンのセット、ライセンス認証キーのセットなどを希望される場合がございます。

【セットアップ・インストールの流れ】



ラベル発行システムの起動

ラベル発行システムの起動方法について説明します。

- デスクトップのラベル発行システムのアイコンをダブルクリックします。



ラベル発行システムが起動します。

メインメニュー

メインメニューの各項目について説明します。

※各項目の詳細説明は後ほどいたします。

[メインメニュー画面]

<Pro版>



- ①品番発行… 登録した商品マスタをもとにラベルを発行します。
- ②ワンタッチ発行… あらかじめワンタッチ登録してある商品を呼び出します
- ③一括発行… ※Pro版のみ あらかじめ設定してある外部マスタ取込用 CSV データを一括で印刷します。
- ④取込発行… ※Pro版のみ あらかじめ設定してある取込発行用 CSV データを印刷します。
- ⑤設 定… 商品、分類、店名・住所、単位、イメージ、会社名各メッセージ項目を設定できます。
- ⑥セットアップ… 初期設定やラベルフォーマット等の各種項目を設定できます。
- ⑦バッファップ… あらかじめ指定してある BACKUP フォルダへラベル発行システムのデータ保存します。
- ⑧終 了… ラベル発行システムを終了します。

<通常版>



品番発行

品番発行について説明します。

[メインメニュー] → [品番発行] をクリックし品番発行画面を出します。

[品番発行画面]

The screenshot shows the 'Product Number Issuance' screen. On the right, there is a numeric keypad with a red circle around the '0' key. To the left of the keypad are several buttons: '品名検索' (②), '品名リスト' (③), 'ワンタッチ' (④), 'プレビュー' (⑤), '一括発行' (⑥), '取込発行' (⑦), '紙送り' (⑧), and a green '発行' (Issuance) button (⑨). Below the keypad, there is a table with columns for '店名・住所', 'フォーマット', and 'バーコードタイプ'. At the bottom left are buttons for 'QRコード' and '品番'.

①品番呼出 … 登録してある呼出番号で商品の呼出しをします。

The image shows two screenshots of the product issuance screen. The left screenshot shows the numeric keypad with '74' entered into the 'No.' input field. The right screenshot shows the results for '74', displaying a product card for '香水瓶' (Perfume Bottle) with QR code, URL, image, and barcode information. A large black arrow points from the left screen to the right screen.

・入力数値枠へ表示したい
呼出番号を入力し
[品番]を押します。

・対象の商品が呼び出されます。

②商品検索 … あらかじめ設定した検索方法で登録してある商品を検索します。

検索は部分一致の為検索したい文字の一部を
入力するだけで商品を検索することができます。

The image shows two screenshots of the product search screen. The left screenshot shows the search interface with 'ネジ' entered in the search field. The right screenshot shows the search results table with multiple entries for 'ネジ' and its variants. A large black arrow points from the left screen to the right screen.

品番発行


③表示名リスト … 登録した商品マスターの一覧を表示します。

The screenshot shows a software interface titled 'MV版ラベル発行システム'. A table titled '品名リスト' (Product Name List) displays 17 rows of product information. Each row includes a product number (1-17), name (試験管A through 試験管G), barcode, category, quantity, and F value. Buttons at the bottom allow navigation between pages and closing the window.

品番	品名	バーコード	分類	数量	F
1	試験管A	4512345000011	2	0	1
2	スポットA	4512345000028	3	0	1
3	スポットB	4512345000035	3	0	1
4	スポットC	4512345000042	3	0	1
5	試験管B	4512345000059	2	0	1
6	試験管C	4512345000066	2	0	1
8	試験管D	4512345000080	2	0	1
15	試験管E	4512345000158	2	0	1
16	試験管F	4512345000165	2	0	1
17	試験管G	4512345000172	2	0	1

④ワンタッチ… ワンタッチ発行画面へ移動します。

⑤プレビュー… 呼び出した商品の印刷イメージを画面上に表示します。

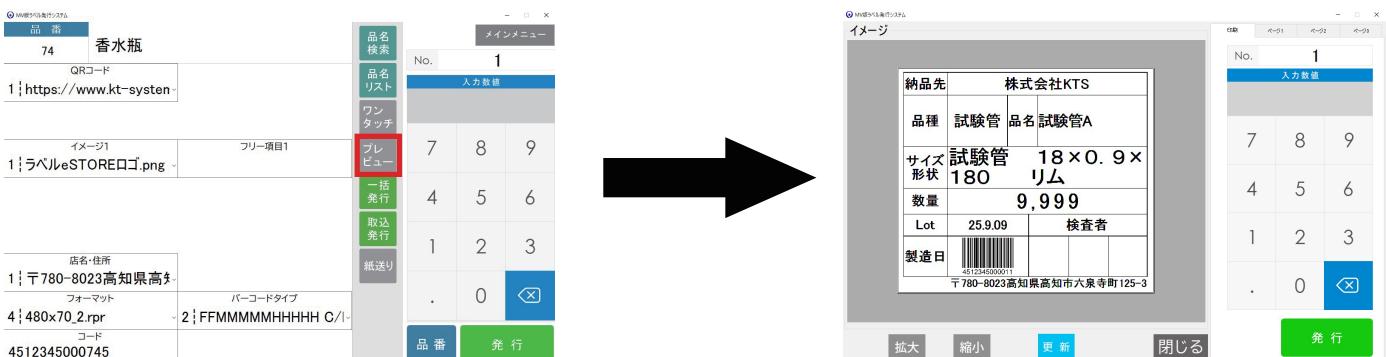

⑥一括発行 … 一括発行画面へ移動します。

⑦取込発行 … 取込発行画面へ移動します。

⑧紙送り … 白紙ラベルを出し印字開始位置を正常な位置に調整します。
(主に用紙を交換・変更した際に使用します)

⑨メインメニュー … メインメニュー画面へ戻ります。

品番発行

☆ラベル発行方法

各種方法で対象商品を呼び出します



品番
74 香水瓶
QRコード
1 https://www.kt-system...

イメージ1 フリー項目1
1 ラベルeSTOREロゴ.png

店名・住所
1 〒780-8023高知県高...
フォーマット
4 480x70_2.rpr
コード
4512345000745

品名検索
品名リスト
ワンタッチ
プレビュー
一括発行
取込発行
紙送り

No. 1
メインメニュー
入力数値
7 8 9
4 5 6
1 2 3
. 0

品番



品番
74 香水瓶
QRコード

イメージ1 フリー項目1
1 ラベルeSTOREロゴ.png

店名・住所
1 〒780-8023高知県高...
フォーマット
4 480x70_2.rpr
コード
4512345000745

品名検索
品名リスト
ワンタッチ
プレビュー
一括発行
取込発行
紙送り

No. 1
メインメニュー
入力数値
7 8 9
4 5 6
1 2 3
. 0

品番

- 必要枚数を「入力数値」に入力後
「発行」キーでラベルを発行します

◆1枚だけ発行したい場合



品番
74 香水瓶
QRコード
1 https://www.kt-system...

イメージ1 フリー項目1
1 ラベルeSTOREロゴ.png

店名・住所
1 〒780-8023高知県高...
フォーマット
4 480x70_2.rpr
コード
4512345000745


品名検索
品名リスト
ワンタッチ
プレビュー
一括発行
取込発行
紙送り

No. 1
メインメニュー
入力数値
7 8 9
4 5 6
1 2 3
. 0

品番

- そのまま「発行」キーを押すと
ラベルを1枚だけ発行します。

◆プレビュー画面から発行する方法

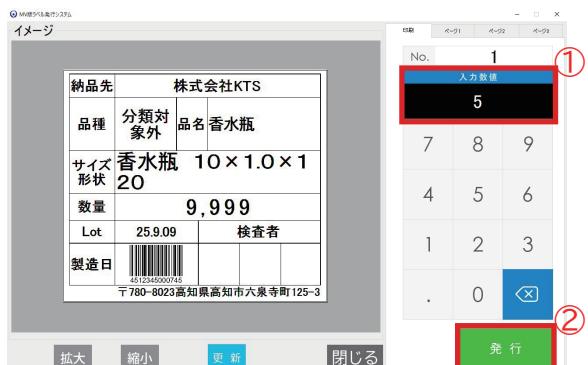

品番
74 香水瓶
QRコード

イメージ
1 ラベルeSTOREロゴ.png

店名・住所
1 〒780-8023高知県高...
フォーマット
4 480x70_2.rpr
コード
4512345000745

品名検索
品名リスト
ワンタッチ
プレビュー
一括発行
取込発行
紙送り

納品先 株式会社KTS
品種 分類対象外 品名 香水瓶
サイズ 形状 香水瓶 10×1.0×1
数量 20
Lot 25.09 検査者
製造日 2023/09/25 〒780-8023高知県高知市六泉寺町125-3

拡大 縮小 更新 閉じる

No. 1
入力数値
7 8 9
4 5 6
1 2 3
. 0

品番

- プレビュー画面の①に必要枚数を入力後
②の「発行」キーで
ラベルを発行することもできます。

◆ラベルが発行されます！



※ラベルプリンタはイメージです。

ワンタッチ発行

☆ワンタッチ発行画面



- ①ページ … ワンタッチ設定で登録してあるページを表示します
- ②一覧表示 … 登録してあるページの一覧表示します
- ③ワンタッチ … ワンタッチ設定で登録してある登録商品 … 商品を表示します
- ④品番発行 … 品番発行画面へ移動します
- ⑤一括発行 … 一括発行画面へ移動します
- ⑥取込発行 … 取込発行画面へ移動します
- ⑦メインメニュー … メインメニューへ戻ります

☆ラベル発行方法

<Pro版>



- ・メインメニューより「ワンタッチ発行」を選択します。

- ・対象のページを選択後、呼び出したい商品を選択します

◆セットアップ画面



- ・「セットアップ」の「ワンタッチリンク先」で選択した発行方法（プレビュー・品番発行）に移動します。

ワンタッチ登録

[設定画面]



- ・「メインメニュー」→「設定」より
設定画面を開き「ワンタッチ登録」を
選択します



- ・「ワンタッチ設定」で空白部分を選択します



- ・「表示項目設定」より登録したい商品を
呼出し、文字サイズ・文字揃え・背景色を
選択し、「登録」キーを押します。




- ・「更新が完了しました」のメッセージが
表示されたら「OK」を押すと
ワンタッチ登録が完了します

☆ページ項目の編集方法



- ・対象のページ項目を選択し
「編集」キーを押します。

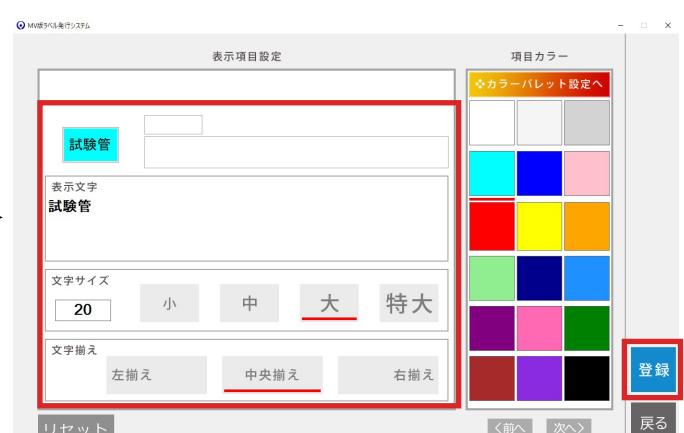

- ・「表示項目設定」より表示文字・
文字サイズ・文字揃え・背景色を
選択し、「登録」キーを押します。

ワンタッチ登録の削除方法



・「ワンタッチ設定」で削除したい商品を選択します



・「リセット」を押し「表示枠」が消えたことを確認して「登録」キーを押します。

・ワンタッチ登録が削除されます

☆ページ項目の削除方法



・対象のページ項目を選択し「編集」キーを押します。



・「リセット」を押し「表示枠」が消えたことを確認して「登録」キーを押します。

・ページ項目が削除されます

一括発行 <Pro 版のみ>

☆一括発行画面

The screenshot shows a table with columns: 印刷枚数 (Print Quantity), 品番 (Item No.), 品名 (Name), バーコード (Barcode), 分類 (Category), 数量 (Quantity), F. There are 17 rows of data. Buttons on the right include: 検索 (Search) (③), 條件解除 (Condition Removal) (④), 品番発行 (Item No. Issuance) (⑤), ワンタッチ (One Touch) (⑥), 取込発行 (Import Issuance) (⑦), and メインメニュー (Main Menu) (⑩).

①発行

… 指定した商品を指定した枚数で一括発行します

②枚数一括

… 入力した枚数を指定した商品に反映させます

③各種検索

… あらかじめ設定した検索方法で商品を検索できます

④条件解除

… 入力した検索条件を解除します

⑤品番発行

… 品番発行画面へ移動します

⑥ワンタッチ

… ワンタッチ発行画面へ移動します

⑦取込発行

… 取込発行画面へ移動します

⑧印刷

… 印刷の可否を指定します
(○=印刷する ×=印刷しない)

⑨枚数

… 枚数一括で指定した枚数を確認します

⑩メインメニュー

… メインメニューへ戻ります

◆セットアップ画面



・「セットアップ」の「拡張機能設定」「外部データ マスター取込設定」で対象の CSV ファイルを指定します。

・「参照」から取込したい CSV ファイルを指定し、各種列番号を指定します。設定完了後、「保存」をします。「取込」を選択すると、指定した CSV ファイルを商品マスターへ反映します。

☆ラベル発行方法



・メインメニューより「一括発行」を選択します。

・一括発行したい商品・枚数を指定し、「発行キー」でラベルを発行します。

取込発行 <Pro 版のみ>

☆取込発行画面



- ①発行 … 指定した商品を指定した枚数で一括発行します
- ②枚数一括 … 入力した枚数を指定した商品に反映させます
- ③ファイル取込(入替) … 取込たい CSV ファイルを指定し取込(入替)を行います。
- ④メインメニュー … メインメニューへ戻ります

◆セットアップ画面



- ・メインメニューより「セットアップ」を選択します。



- ・「拡張機能設定」を選択します。



- ・「外部データ 取込発行設定」の「詳細設定」を選択し、対象の CSV ファイルを指定します。



- ・「参照」から対象の CSV ファイルを指定し、各種列番号を指定します。設定完了後、「保存」をします。


取込発行 <Pro 版のみ>

☆ラベル発行方法



- ・メインメニューより「取込発行」を選択します。

- ・「ファイル取込 (入替)」を選択します。

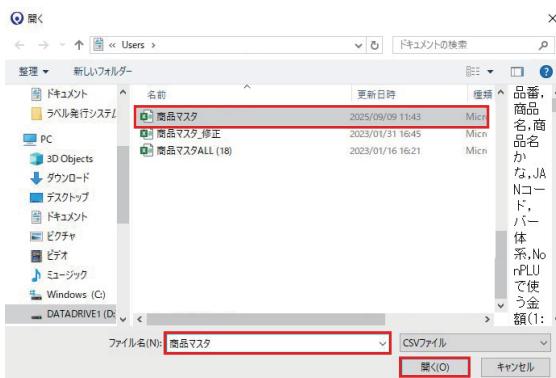

- ・取込発行したい CSV ファイルを選択します。


- ・「OK」を選択します。

印 刷	枚 数	品 番	商品名	バーコード	分類	数 量	F
○	0	1	試験管A	451234500001		0	!
○	0	2	鋸歯うべA			20	!
○	0	3	鋸歯うべB			500	!
○	0	4	鋸歯うべC			10	!
○	0	5	鋸歯うべD			50	!
○	0	6	鋸歯うべE			100	!
○	0	7	鋸歯うべF			200	!
○	0	12	DNチューブ			0	!
○	0	13	ILネジ瓶			0	!
○	0	14	ガラスチューブ			0	!

- ・取込んだ内容を確認し、印刷可否・印刷枚数を確認の上「発行」を選択します。

商品マスター追加登録

※原則として商品マスターの追加登録は近い商品のものをコピーして登録してください。

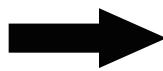

番号	商品名	バーコード	分類	数量	F
1	試験管A	4512345000011	2	0	4
2	スポットA	4512345000028	3	0	4
3	スポットB	4512345000035	3	0	4
4	スポットC	4512345000042	3	0	4
5	試験管B	4512345000059	2	0	4
6	試験管C	4512345000066	2	0	4
8	試験管D	4512345000080	2	0	4
15	試験管E	4512345000158	2	0	4
16	試験管F	4512345000165	2	0	1
17	試験管G	4512345000172	2	0	1

- ・設定画面から「商品」を選択します。

番号	商品名	バーコード	分類	数量	F
1	試験管A	4512345000011	2	0	4
2	スポットA	4512345000028	3	0	4
3	スポットB	4512345000035	3	0	4
4	スポットC	4512345000042	3	0	4
5	試験管B	4512345000059	2	0	4
6	試験管C	4512345000066	2	0	4
8	試験管D	4512345000080	2	0	4
15	試験管E	4512345000158	2	0	4
16	試験管F	4512345000165	2	0	1
17	試験管G	4512345000172	2	0	1

- ・[コピー]を選択します。


- ・商品マスター一覧から追加したい商品に近い商品を選択します。

番号	商品名	バーコード	分類	数量	F
1	試験管A	4512345000011	2	0	4
2	スポットA	4512345000028	3	0	4
3	スポットB	4512345000035	3	0	4
4	スポットC	4512345000042	3	0	4
5	試験管B	4512345000059	2	0	4
6	試験管C	4512345000066	2	0	4
8	試験管D	4512345000080	2	0	4
15	試験管E	4512345000158	2	0	4
16	試験管F	4512345000165	2	0	1
17	試験管G	4512345000172	2	0	1

- ・変更したい項目（品名など）を入力し必ず最後に[保存]を選択してください。

商品マスター編集方法

番号	商品名	バーコード	分類	数量	F
1	試験管A	4512345000011	2	0	4
2	スポットA	4512345000028	3	0	4
3	スポットB	4512345000035	3	0	4
4	スポットC	4512345000042	3	0	4
5	試験管B	4512345000059	2	0	4
6	試験管C	4512345000066	2	0	4
8	試験管D	4512345000080	2	0	4
15	試験管E	4512345000158	2	0	4
16	試験管F	4512345000165	2	0	1
17	試験管G	4512345000172	2	0	1

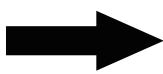

番号	商品名	バーコード	分類	数量	F
1	試験管A	4512345000011	2	0	4
2	スポットA	4512345000028	3	0	4
3	スポットB	4512345000035	3	0	4
4	スポットC	4512345000042	3	0	4
5	試験管B	4512345000059	2	0	4
6	試験管C	4512345000066	2	0	4
8	試験管D	4512345000080	2	0	4
15	試験管E	4512345000158	2	0	4
16	試験管F	4512345000165	2	0	1
17	試験管G	4512345000172	2	0	1

- ・設定画面から「商品」を選択します。

番号	商品名	バーコード	分類	数量	F
1	試験管A	4512345000011	2	0	4
2	スポットA	4512345000028	3	0	4
3	スポットB	4512345000035	3	0	4
4	スポットC	4512345000042	3	0	4
5	試験管B	4512345000059	2	0	4
6	試験管C	4512345000066	2	0	4
8	試験管D	4512345000080	2	0	4
15	試験管E	4512345000158	2	0	4
16	試験管F	4512345000165	2	0	1
17	試験管G	4512345000172	2	0	1


- ・[編集]を選択します。

- ・商品マスター一覧から編集したい商品を選択します。

番号	商品名	バーコード	分類	数量	F
1	試験管A	4512345000011	2	0	4
2	スポットA	4512345000028	3	0	4
3	スポットB	4512345000035	3	0	4
4	スポットC	4512345000042	3	0	4
5	試験管B	4512345000059	2	0	4
6	試験管C	4512345000066	2	0	4
8	試験管D	4512345000080	2	0	4
15	試験管E	4512345000158	2	0	4
16	試験管F	4512345000165	2	0	1
17	試験管G	4512345000172	2	0	1

- ・編集したい項目（フリー項目など）を入力し必ず最後に[保存]を選択してください。

商品マスター削除方法

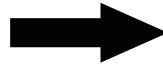

商品マスター一覧				
	品名	品名	分類	
108	両ツバ	9999	0	1
109	目安入B-18	9999	0	1
110	目安入B-18	9999	0	1
111	スポーツXX	4512345001117	3	0 4
113	両ツバ	9999	0	1
114		2	0	1
115	ネジ瓶	1	0	1
116	ネジ瓶	1	0	1
118	培養チューブ	2	0	1
120	培養チューブ	1	0	1

削除 コピー 新規 編集 戻る

- ・設定画面から [商品] を選択します。

- ・商品マスター一覧から削除したい商品を選択し [削除] を選択します。



商品マスター一覧				
	品名	品名	分類	
108	両ツバ	9999	0	1
109	目安入B-18	9999	0	1
110	目安入B-18	9999	0	1
111	スポーツXX	4512345001117	3	0 4
113	両ツバ	9999	0	1
114		2	0	1
115	ネジ瓶	1	0	1
116	ネジ瓶	1	0	1
118	培養チューブ	2	0	1
120	培養チューブ	1	0	1

- ・確認ダイアログが表示されるので [OK] を選択します。

- ・確認ダイアログが表示されるので [OK] を選択します。